

Specyfikacja

	2600 RBD
Wysokość robocza	25.60 m
Zasięg	12.60 m
Długość transportowa	7.20 m
Szerokość transportowa	1.10 m
Wysokość transportowa	1.99 m
Szerokość	4.25 / 3.45 m
Długość gąsienic	1.74 m
Rozmiar kosza	1.25 x 0.80 x 1.10 m

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	200 kg
Dopuszczalna ilość osób na platformie	2
Rotacja	355°
Kosz obrotowy	+/- 41°
Manewrowanie po terenie pochyłym do	25%, 14°
Zdolność jazdy po wzniesieniu	35%, 19,3°

Zasilanie


Źródło zasilania	24V/200Ah/5h
Ładowarka	24V/30A
Generator	24V/22A
Diesel	14 kW/18.8 hp

Waga

	3 625 kg
--	----------

Wyposażenie

Podpory hydrauliczne
Napęd hydrauliczny
Wyjście 230 V w koszu, max. 10 A
Sterowanie proporcjonalne

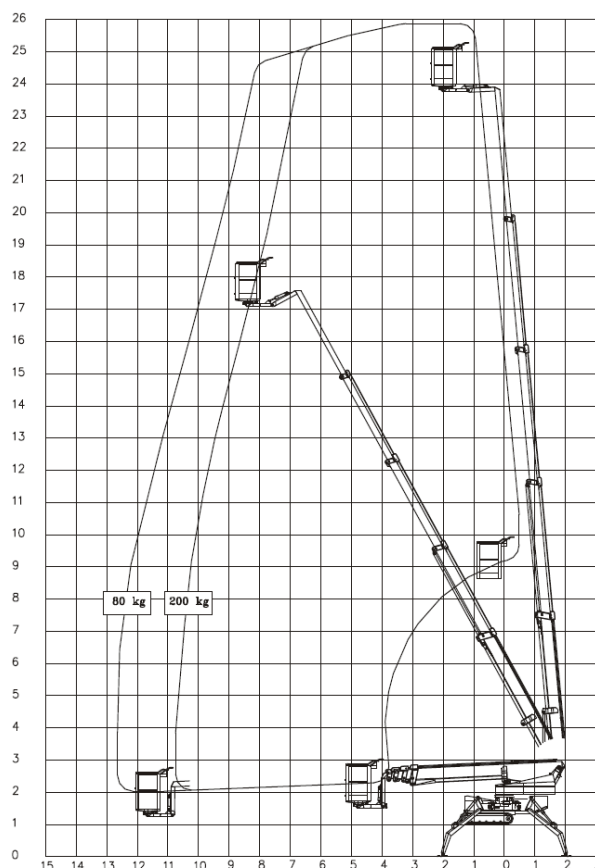

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wyposażenie

- Podwójna opcja zasilania
- Podpory hydrauliczne: Dla łatwego i szybkiego rozstawienia
- Kosz obrotowy (sterowanie elektroniczne, 2 x 41°)
- Niezawodny wysięgnik teleskopowy
- Jib-wysięgnik
- Napęd elektro-hydrauliczny
- Mocna, całkowicie stalowa konstrukcja
- Sterowanie z góry i z dołu
- Elektro-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne jazdą
- Elektro-hydrauliczne sterowanie proporcjonalne w koszu
- Ładowanie akumulatorów podczas pracy
- Akumulatory są automatycznie doładowywane kiedy silnik jest włączony
- Zatrzymanie awaryjne: W koszu i w sterowaniu z dołu
- System awaryjnego opuszczania
- System przeciążenia
- Poziomowanie kosza
- Czujnik poziomowania w koszu
- Wewnętrzna poręcz w koszu
- Wykrywanie niskiego stanu akumulatorów
- Samoblokujący mechanizm obrotowy
- Duże płyty podporowe na podporach
- Rowek olejowy w tulei izolującej z brązu
- Łatwa konserwacja
- Kompletna dokumentacja

Zasilanie

- Silnik Diesel (14 kW/18.8 hp)
- Generator(24V / 22A)
- Akumulatory (24V/200Ah/5h)
- Wbudowana automatyczna ładowarka z funkcją stand-by (230 V - 30 A)

Opcje dodatkowe

- Poziom naładowania
- Zbiornik paliwa 25 l
- Schowki na narzędzia w koszu
- 230 V gniazdko w koszu, max. 10 A
- Trwałe galwanizowane rury
- 15 metrowy kabel dla obsługi z sieci el.
- Instrukcje podnoszenia w koszu i z dołu



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl