

Specyfikacja

	Z-30/20N	Z-30/20N RJ
Wysokość robocza max*	11.14 m	10.89 m
Wysokość platformy max	9.14 m	8.89 m
Wysięg boczny	6.53 m	6.25 m
Prześwit poziomy	3.86 m	3.86 m
A Długość platformy	0.76 m	0.76 m
B Szerokość platformy	1.17 m	1.17 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	2 m	2 m
D Długość podnośnika po złożeniu	5.11 m	5.31 m
E Wysokość maszyny w przechowywaniu	2.08 m	2.24 m
F Długość maszyny w przechowywaniu	3.5 m	3.66 m
G Szerokość	1.19 m	1.19 m
H Środek kół	1.58 m	1.58 m
I Prześwit pod podstawą podestu	0.09 m	0.09 m

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	227 kg	227 kg
Obrót platformy	180 °	180 °
Obrót ramienia JIB w pionie	139 °	139 °
Obrót ramienia JIB w poziomie	brak	180 °
Obrót kopuły	355° niekontynuowany	355° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	30 cm/s	30 cm/s
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.8 km/h	4.8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	35%
Promień skrętu - wewnętrzny	1.65 m	1.65 m
Promień skrętu - zewnętrzny	3.23 m	3.23 m
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Opony nie brudzące	56 x 18 x 45 cm	56 x 18 x 45 cm

Zasilanie

Źródło zasilania	48 V DC (8 x 6V baterii kwasowych 350 Ah)	48 V DC (8 x 6V baterii kwasowych 350 Ah)
Dodatkowe zasilanie	24 V DC	24 V DC
Pojemność systemu hydraulicznego	15.1 L	15.1 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70dBA	
Poziom hałasu (na platformie)	<70dBA	
Wibracje	<2.5 m/s ²	




Waga***

	6 428 kg	6 450 kg
--	----------	----------

Zgodność CE

Dyrektywa EU:2006/42/EC - Maszyny (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy
**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

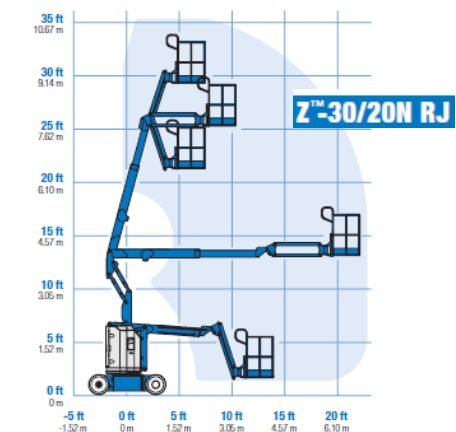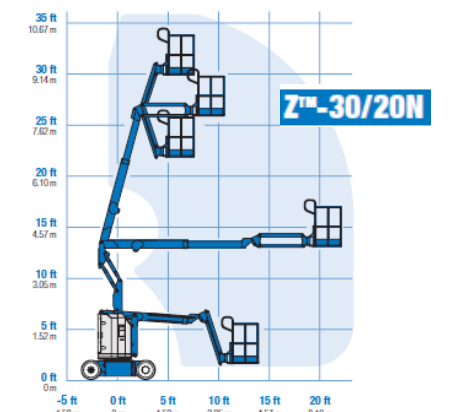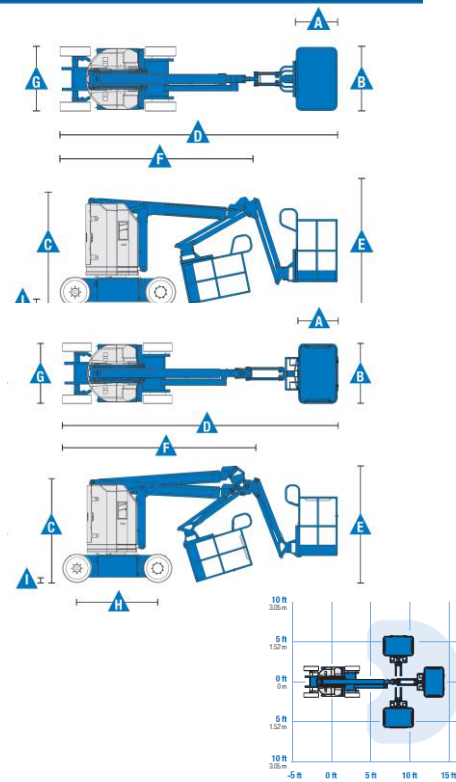

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzyzwiązkowa 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadźm
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Z-30/20N

- 11.14 m – wysokość robocza
- 6.53 m - zasięg boczny
- 3.86 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Z-30/20N RJ

- 10.89 m – wysokość robocza
- 6.25 m - zasięg boczny
- 3.86 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 1.83 m stalowa platform

Wyposażenie

- ostatnie łamane ramie (JIB) poruszane w pionie ma zakres ruchu 139 °
- samo-poziomowanie platformy
- w pełni płynne sterowanie
- zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- linia 230V doprowadzona do platformy
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- klakson
- licznik roboczegodzin
- światła robocze na platformie
- obracana platforma o 180°
- certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- źródło zasilania 48 V DC
- 48 V DC (8 x 6V baterii kwasowych 350 Ah)
- uniwersalna ładowarka 30A
- wskaźnik poziomu baterii

JIB

- 1.22 m poziomy wysięg boczny
- Jib o zakresie ruchu w pionie - 139° oraz w poziomie 180° (tylko model RJ)

Koła

- szare niebrudzące koła

Opcje dodatkowe

- linia pneumatyczna do platformy
- zamykana osłona pulpitu sterowniczego
- wykonanie zabezpieczenia linii 230V do kosza podnośnika
- pakiet zabezpieczający przed uszkodzeniem np. samolotów
- światła ostrzegawcze
- zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- alarm jazdy



• ZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl