

Specyfikacja

		QS - 12	QS-15	QS-20
	Wysokość robocza max*	5.45 m	6.52 m	8.02 m
	Wysokość platformy max	3.45 m	4.52 m	6.02 m
A B	Platforma			
	- długość w pozycji złożonej	89 cm	89 cm	89 cm
	- długość w pozycji rozłożonej	1.40 m	1.40 m	1.40 m
	Szerokość platformy	73 cm	73 cm	73 cm
C	Wysokość w pozycji złożonej	1.57 m	1.57 m	1.98 m
D	Długość w pozycji złożonej	1.35 m	1.35 m	1.35 m
E	Szerokość	75 cm	75 cm	80 cm
F	Prześwit pod podstawą podestu	6 cm	6 cm	6 cm

Wydajność				
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku)	1/-	1/-	1/-
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg	159 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.0 km/h	4.0 km/h	4.0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	30%	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	1.42 m	1.42 m	1.42 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	20/18 sec	21/19 sec	24/21 sec
	Sterowanie	245V DC proporcjonalne		
	Opony (pełne, niebrudzące)	25 x 8 x 20 cm		

Zasilanie		
	Źródło zasilania	24V (4x 6V 225 Ah akumulatory)
	Pojemność systemu hydraulicznego	8.33 L

Poziom hałasu i wibracji		
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2.5 m/s ²



Waga***				
	Wersja QS-R – wersja sklepowa	730 kg	1 007 kg	1 124 kg
	Wersja QS-W – wersja magazynowa	717 kg	994 kg	1 112 kg

Zgodność CE	EU Directives: 2006/42/EC – Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od możliwości i/lub kraju

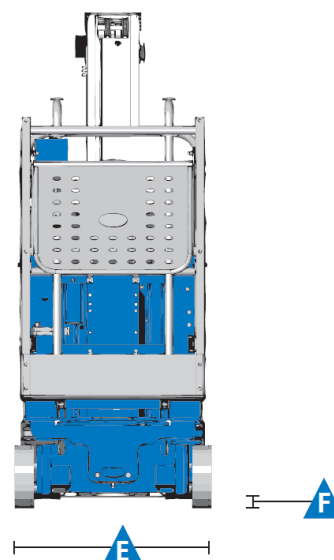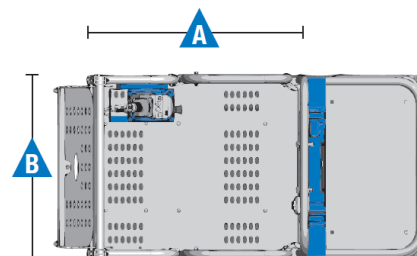

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 14.07.2015

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

QS-R - wersja sklepowa
QS-W - wersja magazynowa

QS-12

- 5.45 m – wysokość robocza
- 3.45 m – wysokość platformy
- do 227 kg udźwigu platformy

QS-15

- 6.52 m – wysokość robocza
- 4.52 m – wysokość platformy
- do 227 kg udźwigu platformy

QS-20

- 8.02 m – wysokość robocza
- 6.02 m – wysokość platformy
- do 159 kg udźwigu platformy

Platforma

- Platforma otwierana z dwóch stron i rozkładaną półką z przodu

Wyposażenie

- Awaryjne obniżenie platformy
- Niska wysokość wejścia na platformę – 39 cm
- Rozkładana półka z przodu do zdejmowania towarów o udźwigu 68 kg
- Opatentowany system sztywnej konstrukcji masztu
- Kompaktowa podstawa 75 cm x 1,35 m (tylko w QS-12, QS-15)
- Proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy i podnoszeniem
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowany system diagnostyczny informuje operatora o awariach
- Linia 230 V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Zerowy wewnętrzny promień skrętu
- Hamulce w obu kołach
- Hydrauliczne Zwalnianie hamulców
- Płozy zabezpieczające przed wywróceniem podnośnika rozkładane automatycznie przy uniesionej platformie
- Plastikowe obudowy umożliwiające łatwy dostęp do elementów elektrycznych i hydraulicznych
- Punkty mocowania pasa zabezpieczającego
- Punkty mocowania do podnoszenia dźwigiem
- Możliwość transportu wózkiem widłowym
- Certyfikowany czujnik obciążenia
- Podwójne światła ostrzegawcze tylko w wersji sklepowej
- Czujnik magnetyczny w podstawie maszyny – zabezpieczenie przed zgnieceniem, dostępny w wersji sklepowej QS-R

Zasilanie

- 4 akumulatory 6 V = 24 V DC
- Wbudowana automatyczna ładowarka akumulatorów 25 Amp
- 1.8 m – długość przewodu ładowarki akumulatorów

Koła

- pełne, niebrudzące

¹ ustawienia tylko fabryczne

Opcje dodatkowe

- Alarm jazdy
- Podwójne haki do zdejmowania rowerów
- Rozkładana półka z przodu do zdejmowania towarów z regulacją wysokości (wysokość ustawienia 71/127 cm)
- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
 16-070 Choroszcz k. B-stoku
 trasa nr 8 Warszawa - Białystok
 Złotoryja 225
 tel./fax: 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Tychy:
 43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
 trasa nr 1 Katowice - Tychy
 tel.: 32 329 86 25-26
 fax: 32 329 82 36
 tychy@gizo.pl

Warszawa:
 03-236 Warszawa
 ul. Annapol 4
 tel./fax: 22 609 62 25-26
 warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
 80-299 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 ul. Międzygwieżna 7
 tel./fax: 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Poznań:
 61-080 Tarnowo Podgórne
 ul. Poznańska 48, Swadzim
 tel./fax: 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Bełchatów:
 97-427 Rogowiec
 ul. Instalacyjna 14
 tel.: 604 414 235
 belchatow@gizo.pl

Szczecin:
 72-001 Kolbaskowo 119
 tel.: 602 795 195
 szczecin@gizo.pl
Lublin:
 tel. 602 374 205
 lublin@gizo.pl

Wrocław:
 52-014 Wrocław
 ul. Opolska 140
 tel.: 602 425 600
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
 tel.: +375 293 211 999
 sasha@gizo.pl