





Specyfikacja

		GS-1530	GS-1532
	Wysokość robocza max*	6,57 m	6,57 m
A	Wysokość platformy max	4,57 m	4,57 m
C D	Platforma (długość x szerokość)		
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	1,63 m x 74 cm	1,63 m x 74 cm
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	2,54 m x 74 cm	2,54 m x 74 cm
E	Wysokość w pozycji złożonej	2,03 m	2,03 m
F	Długość w pozycji złożonej	1,83 m	1,83 m
G	Szerokość	76 cm	81,3 cm
I / J	Prześwit pod podstawą – złożone płozy / rozłożone płozy	6 cm / 2 cm	6 cm / 2 cm
Wydajność			
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku / na zewnątrz)	2/-	2/1
	Maksymalny udźwieg platformy	272 kg	272 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,0 km/h	4,0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	1,55 m	1,55 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	16/29 sec	16/29 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm
Zasilanie			
	Źródło zasilania	24V DC (4 akumulatory 6V 225 Ah)	24V DC (4 akumulatory 6V 225 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	14,2 L	14,2 L
Poziom hałasu i wibracji			
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Waga***			
		1,233 kg	1,269 kg
Zgodność CE		EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280:2013); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia	

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

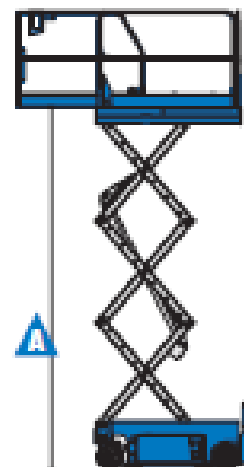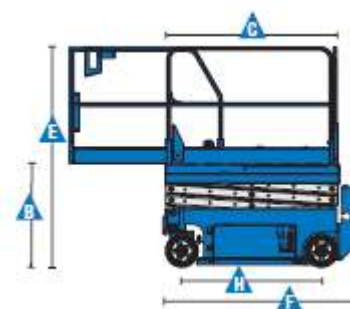

Specyfikacja z dnia 29.06.2017

Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłow
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



Charakterystyka

W wyposażenie standardowe

GS-1530

- 6.57 m – wysokość robocza
- 272 kg – udźwieg platformy

GS-1532

- 6.57 m – wysokość robocza
- 272 kg – udźwieg platformy

W wyposażenie

- Stalowa platforma o wymiarach (1,63 m x 74 cm)
- Wysuwany balkon 91 cm
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Płyty zmniejszające prześwit, zabezpieczające przed wywróceniem maszyny
- Wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- System sterowania Smart Link – system diagnostyczny
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Alarm dźwiękowy
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V
- Wbudowany uniwersalny prostownik 20Amp (ładowarka automatyczna)

Napęd

- Hydrauliczny, na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Alarm jazdy podnośnika
- Alarm ruchu podnośnika
- Moduł GPS zapewniający informację o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Bezobsługowe baterie żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów baterii
- Moduł odcięcia prądu przy zbyt niskiej temperaturze



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl